


Bedienungsanleitung Schließanlage SimonsVoss – Tür öffnen

Schritt 1:

Transponder in einem Abstand von ca. 10-15 cm vor den Zylinder halten.



Außen

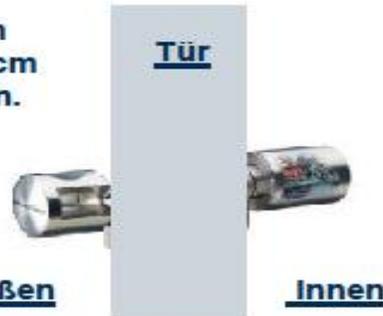

Innen

Schritt 2:

Transponderknopf einmal kurz betätigen.



Schritt 3:

Außenknauf kuppelt für fünf Sekunden ein, und durch Drehung am Knauf kann die Tür geöffnet werden.



Schritt 4:

Außenknauf kuppelt nach fünf Sekunden wieder aus, und der Zylinder befindet sich im Ruhezustand.



Zur Beachtung!!!

Leert sich die Batterie im Transponder bzw. Schließzylinder ertönen nach Betätigen des Transponders beim Ansprechen des Schließzylinders mehrfach nacheinander Signaltöne. In diesem Fall wenden Sie sich bitte sofort an das SG Zentrale technische Dienste (Kontaktdaten siehe oben rechts).